

目录

引言	- 6 -
产品功能	- 7 -
1 开机向导	- 7 -
2 Launcher	- 7 -
2.1 首页	- 7 -
2.2 无线投屏	- 8 -
2.3 欢迎页面	- 9 -
3 侧边栏	- 10 -
3.1 控制面板	- 12 -
3.2 批注	- 13 -
4 文件管理器	- 17 -
5 系统设置	- 17 -
5.1 网络	- 17 -
5.2 通用	- 19 -
5.3 高级	- 19 -
5.4 系统	- 21 -
6 白板	- 23 -
6.1 标准模式	- 23 -
6.1.1 书写	- 23 -
6.1.2 擦除	- 23 -
6.1.3 形状	- 24 -
6.1.4 选择	- 24 -
6.1.5 撤销	- 25 -
6.1.6 重做	- 25 -
6.1.7 单/多点	- 25 -
6.2 经典模式	- 26 -
6.2.1 粗细笔设置	- 26 -
6.2.2 清屏	- 26 -
6.3 菜单	- 27 -
6.3.1 新建	- 27 -
6.3.2 打开	- 27 -
6.3.3 保存	- 27 -
6.3.4 另存为	- 28 -
6.3.5 插入	- 28 -
6.3.6 扫码	- 28 -
6.3.7 邮件	- 29 -
6.3.8 设置	- 29 -
6.3.9 退出	- 31 -
6.4 页面管理	- 31 -
6.4.1 上一页	- 31 -
6.4.2 下一页	- 31 -
6.4.3 浏览	- 31 -

6.4.4 新增	- 32 -
----------------	--------


引言

- 本手册面向会议平板的使用用户，为初学者提供参考
- 会议平板覆盖无线投屏、欢迎词、录屏等多元化场景应用。
- 白板软件实现了业界领先的笔锋效果、粗细笔识别、4K 精细笔迹、擦写同步等自行深度开发的专利功能。
- 视频会议应用助力开启远程协作（海外暂不支持）

产品功能


1 开机向导

当您首次开机运行或重置系统后，首先进入开机向导程序。当您完成了语言、网络、日期时间、设备名称的内容设置后，让我们开始进入会议平板系统。

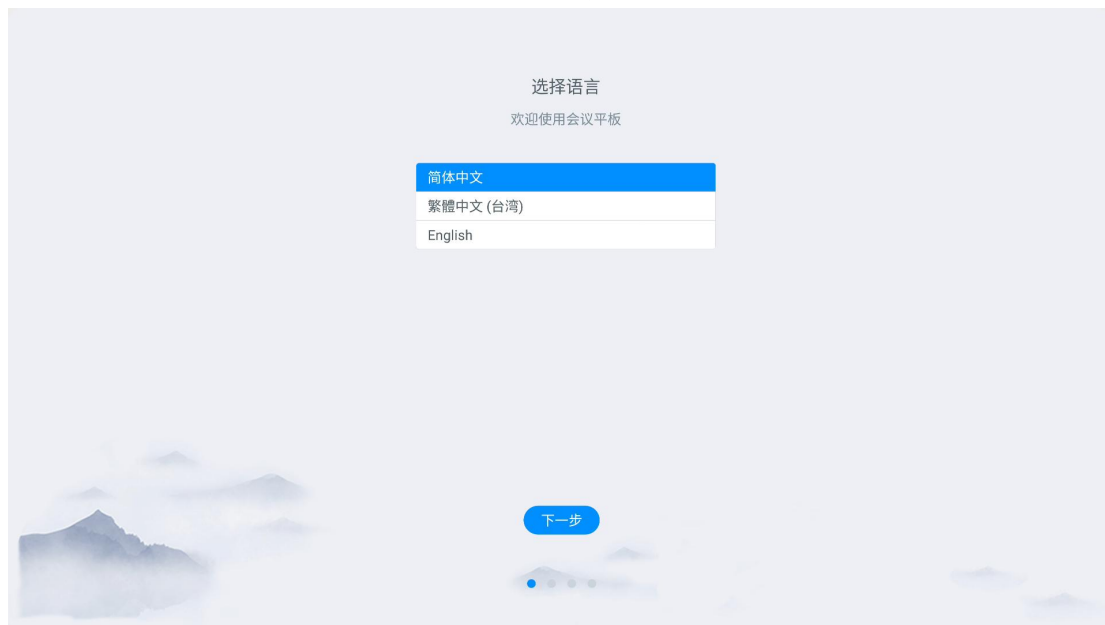

2 Launcher

2.1 首页

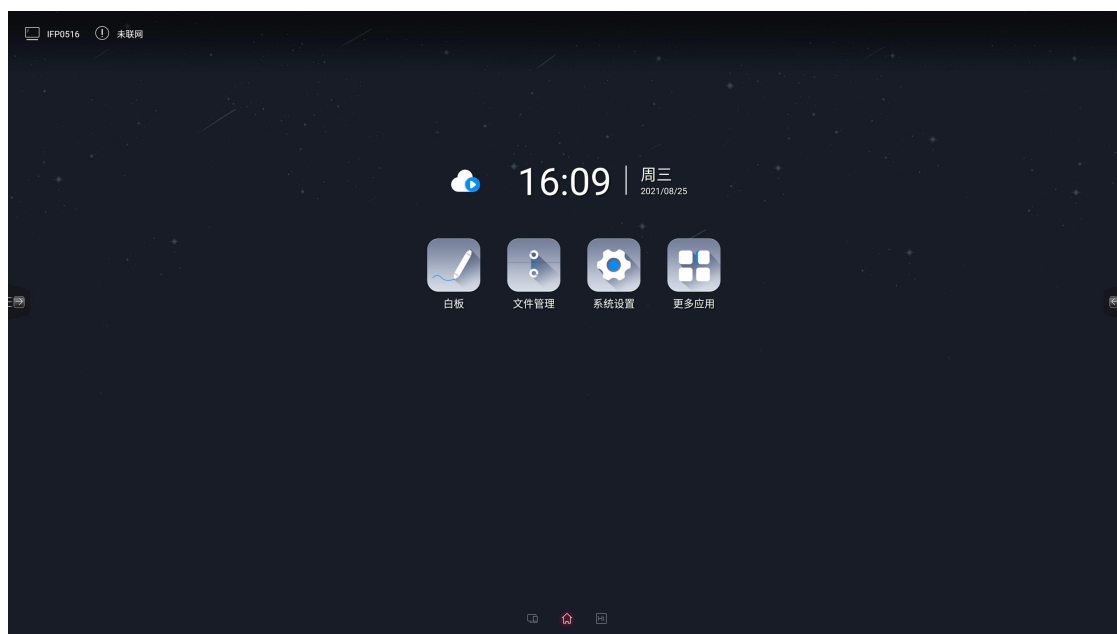

Launcher 首页包含快捷应用、状态栏、时间日期

快捷应用

除了默认在首页中显示的系统应用，会议平板中预置了十几款应用在“更多应用”中。您可以长按应用图标，添加或删除在 Launcher 首页的应用快捷方式

状态栏


状态栏包括会议平板设备名称、当前网络、投屏码、整机温度（需开启“温度检测”功能， $65 \leq \text{温度} < 85^{\circ}\text{C}$ 时，弹窗提示是否关机； $\text{温度} \geq 85^{\circ}\text{C}$ 时 5 秒后自动强制关机）

时间日期

显示当前日期、时间、星期，格式可在“系统设置”中进行设置

在首页，您可以左滑进入无线投屏，查看连接方式说明；右滑进入欢迎页面

2.2 无线投屏

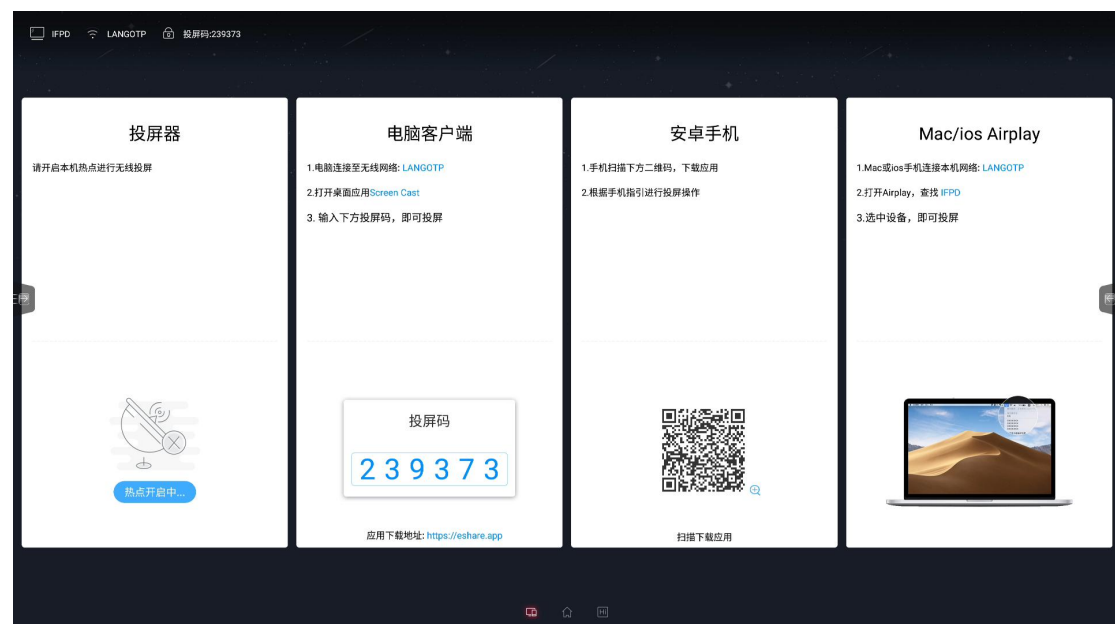


您可以通过无线传屏器或无线投屏 APP（Android/iOS/windows/macOS）将您的设备画面内容投射到会议平板共享显示，摆脱有线线缆的繁琐操作

请注意该功能需要进行软件激活，并让会议平台与您的设备处于同一网络

更多功能与操作说明请参照《无线投屏用户指南》

2.3 欢迎页面

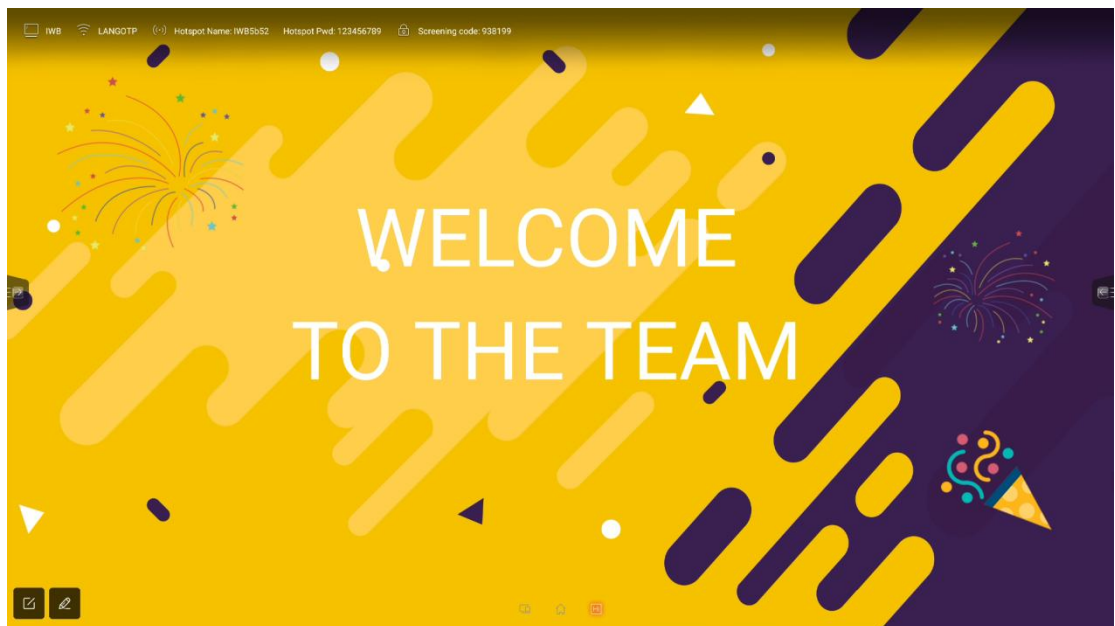

欢迎页面界面左下角图标分别为“编辑”与“签到”功能

如签名墙的应用场景，您可以点击“签到”图标按钮，通过“批注”应用在界面上前面。参照“批注”功能说明

欢迎页面应用预置了多种欢迎页面设计模板，背景图片、文字，支持添加图片、文字、背景音乐。

您可以点击”编辑”图标，自由修改定制您的欢迎页面内容，在编辑界面中，底部图标分别为“模板选择”“保存”“更换背景”“插入图片”“添加文本”“背景音乐”功能



您可以选择新建、自定义模板、系统模板来创建设计一个欢迎页面



将当前的编辑内容保存为一个自定义模板



自由选择替换欢迎页面背景图片



选择图片放置在页面当中




自由选择文案模板或添加文本



自由添加 MP3 格式音乐，在演示时自动播放音乐

3 侧边栏

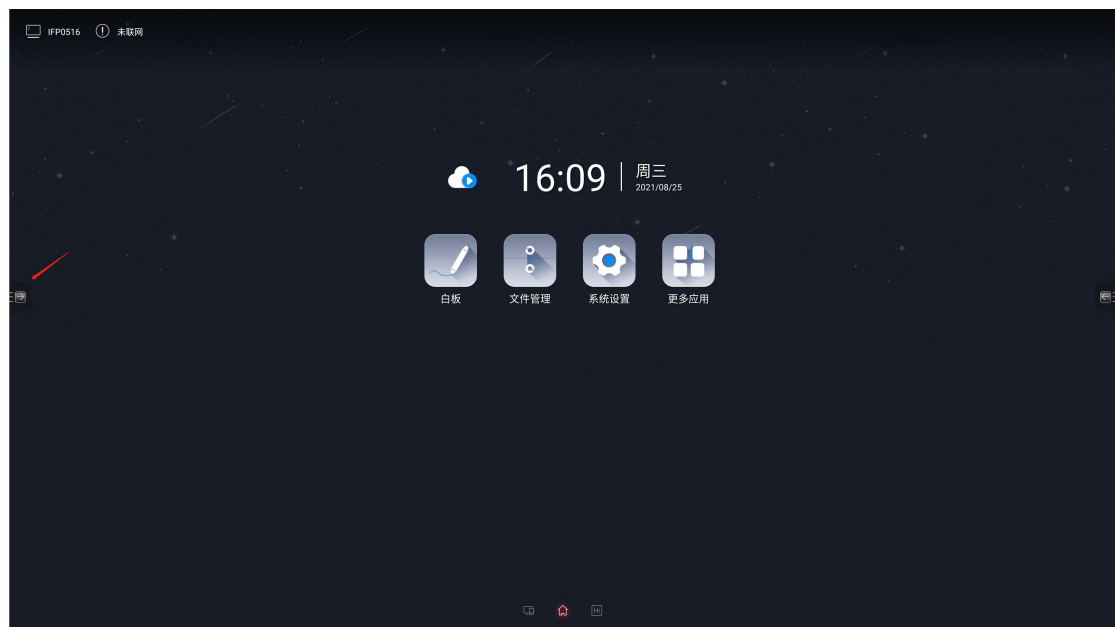

侧边栏“展开”按钮

会议平板默认在全界面显示“展开”按钮，支持上下移动调整位置。点击按钮，展开侧边栏

功能依次为：“收起”“返回”“主页”“多任务”“系统设置”“文件管理器”“控制面板”“批注”“信源列表”



收起侧边栏：界面无操作时侧边栏也会自动收起隐藏




返回当前安卓上一级或回到会议平板 launcher 主页



回到会议平板 launcher 主页



显示运行中的安卓应用进程。左右滑动缩略图或点击“删除”图标退出应用；点击底部图标



显示设备可用的信号源输入端口。若存在接入信号源，对应选项高亮显示；若进入信号源界面出现如下提示，请检查对应接入线材接触



“控制面板”“系统设置”“文件管理器”“批注”见下方对应说明

3.1 控制面板




控制面板包括“快捷工具”、“展开按钮”开关、“声音亮度调节”以及应用快捷入口。

“快捷工具”包括网络功能开关（有线网络、无线网络、热点网络）、工具应用（计时器、截屏、录屏）、电源开关（关机、重启、休眠）、背光设置模式（触摸感应、节能、智能护眼）

录屏工具

支持全信源通道界面与混音录制，画质达到 1080P

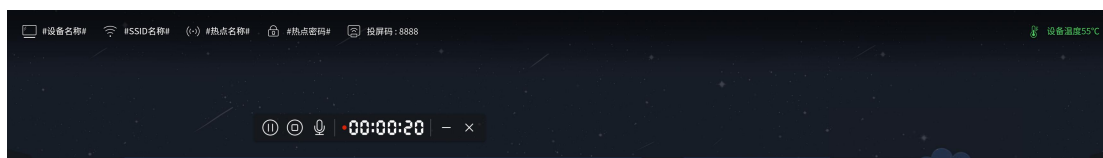

触摸感应

开启后，降低当前亮度值，减少在触摸交互时刺眼亮度

“展开按钮”开关


默认开启，界面显示侧边栏的“展开”按钮；当关闭后，“展开”按钮消失，您可以从屏幕侧边滑出展开侧边栏

自动亮度

打开开关，会议平板会根据环境光动态调整背光亮度

3.2 批注

进入批注模式，当前界面内容将被完整截取，您可以随意对界面内容进行书写（支持 4K 精细书写与笔锋效果）、擦除。批注支持后台运行，再次进入批注模式，原先截取界面将被保留，可创建多个页面，实现连续批注。支持导出 PDF、图片以及二维码分享

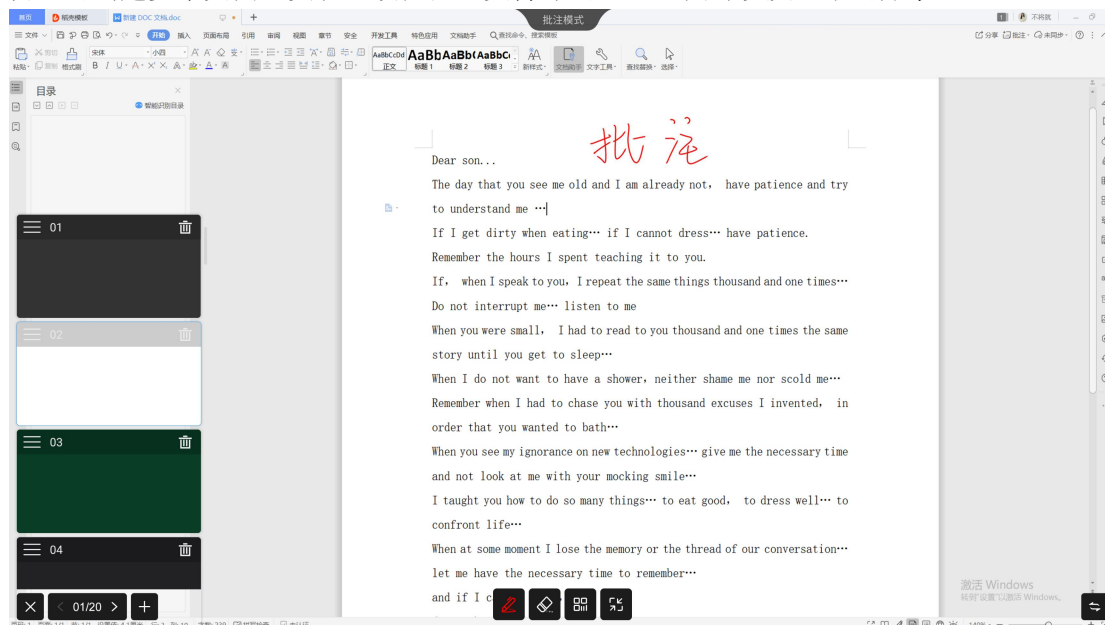

批注模式界面下方图标分别为“关闭”、“页面管理”、“新增页面”、“笔工具”、“擦除工具”、“扫码分享”、“最小化”、“左右切换”功能



关闭

点击后显示弹窗提示，用户可以直接退出应用或保存并退出。支持选择保存存储设备、保存格式（图片或 PDF）。保存成功后，在对应的存储设备根目录找到“批注”文件夹查看



页面管理


批注支持多个页面，您可以点击“上一页”/“下一页”翻页。点击“页面指示”



，显示已有的批注页面缩略图。如果要调整保存 PDF 后的页面顺序，长按“移动”



，移动页面改变顺序

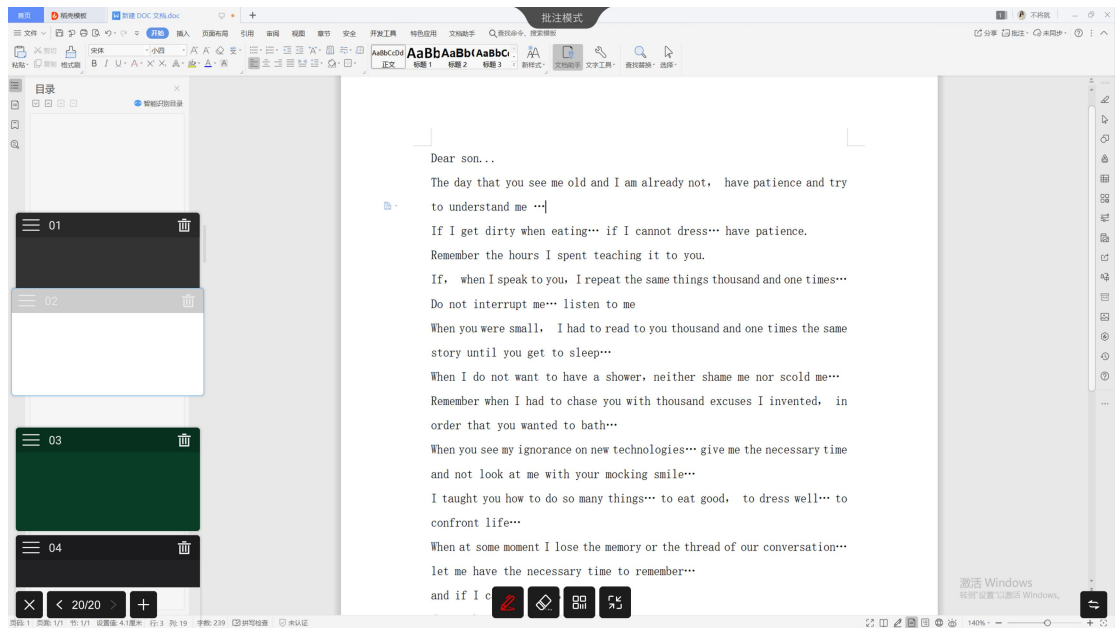

页面移动




新增页面

在批注界面重复新建一个新页面



笔工具


可选择画笔类型、颜色、粗细；滑动滑条可改变线条透明度；共有 5 种笔迹粗细选择

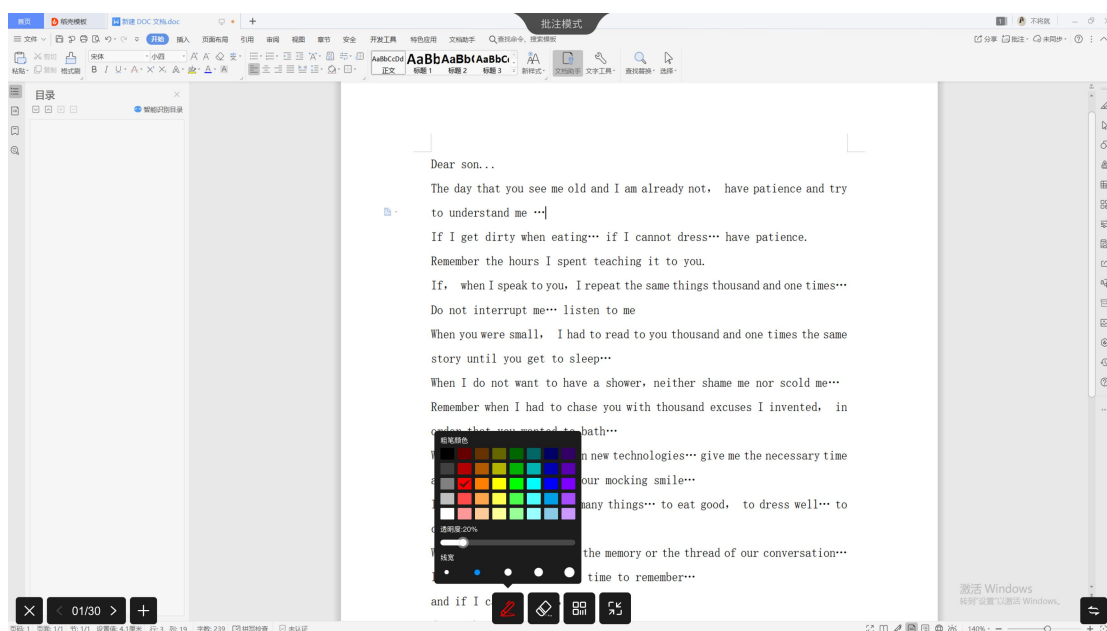


“书写”模式



可选择“点擦”、“圈擦”、“清屏”三种方式。“点擦”模式下，擦除笔迹内容；“圈擦”模式下，触摸闭环区域笔迹将被清空；滑动“清屏”将当前页面所有笔迹清除；在“笔工具”模式下，您的手背/手侧/手掌触摸将会被识别为大小一致的板擦进行擦除

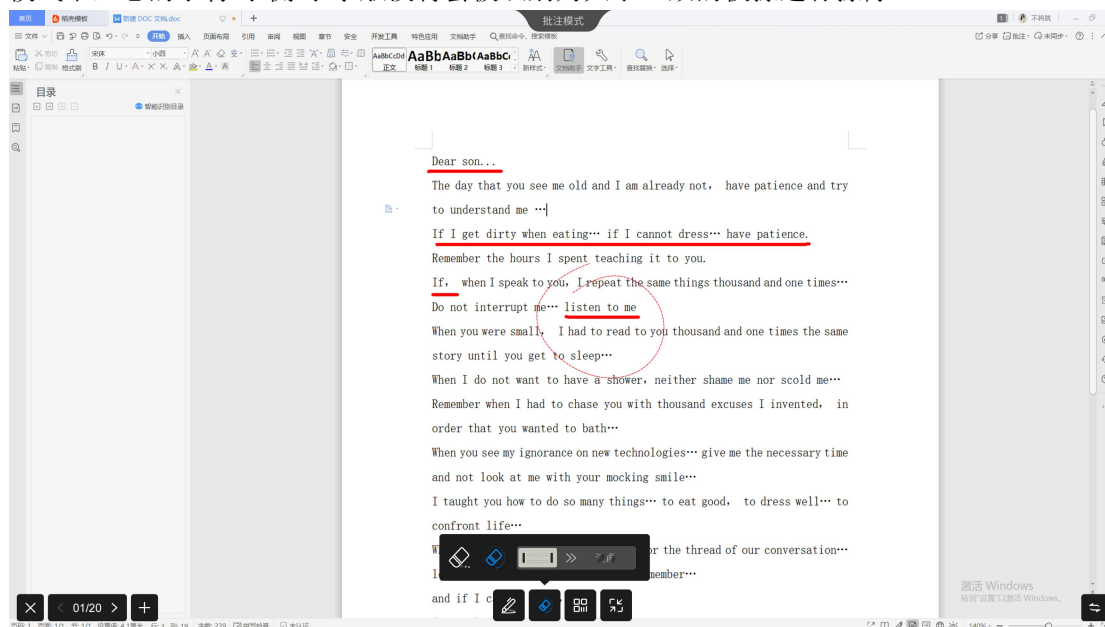


“圈擦”模式

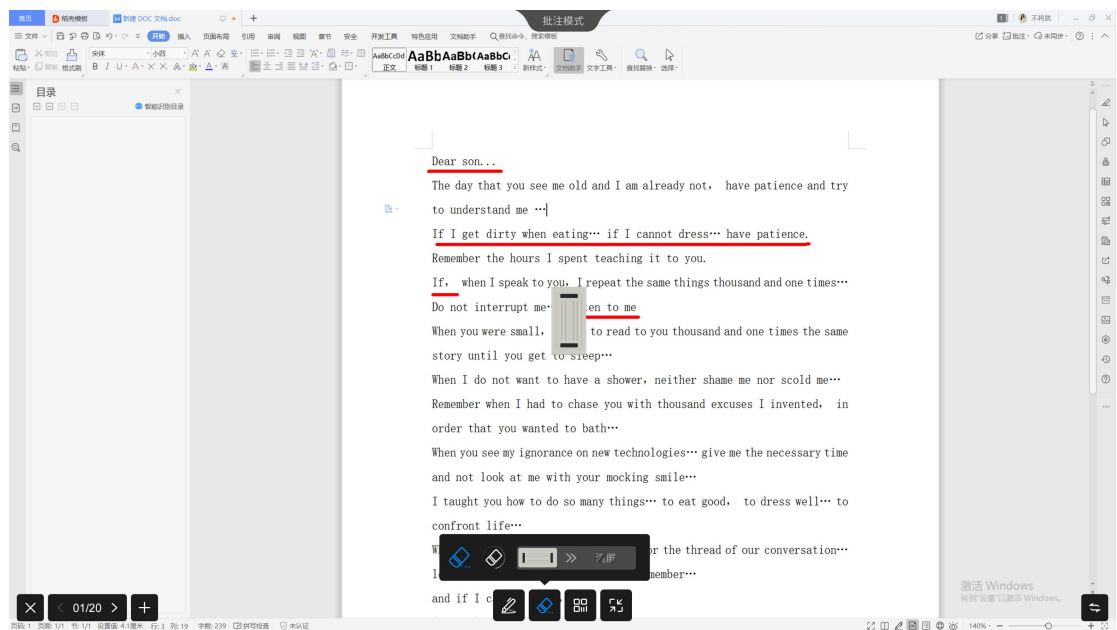

手势板擦



点击生成分享二维码，扫码带走批注文件；支持开启加密保护，对链接加密

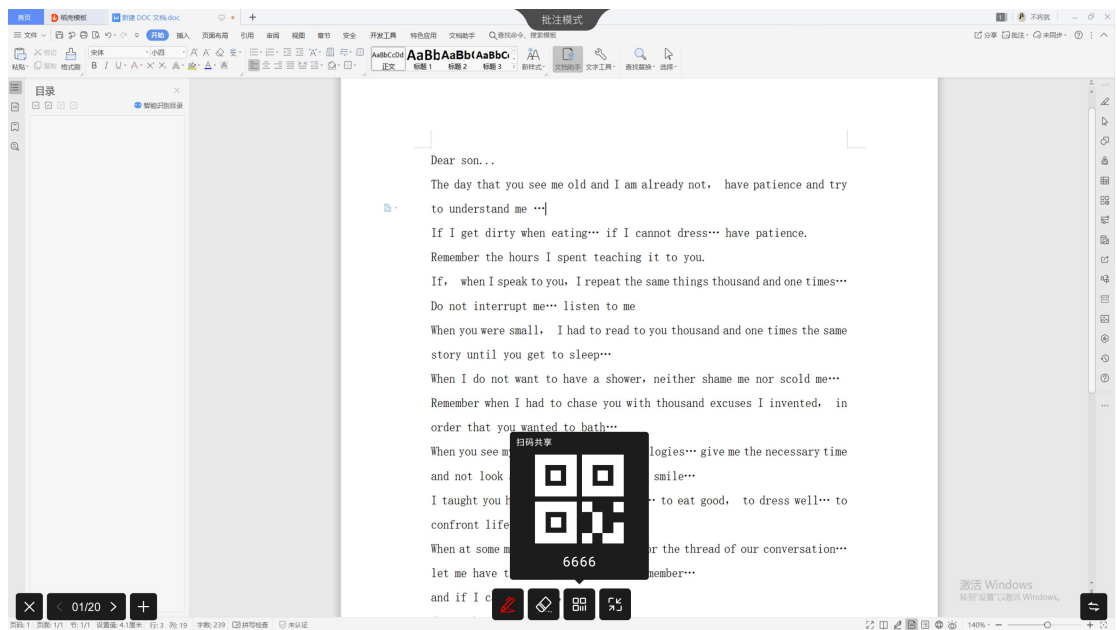


扫码分享



点击切换图标左右布局，方便用户局部操作

4 文件管理器

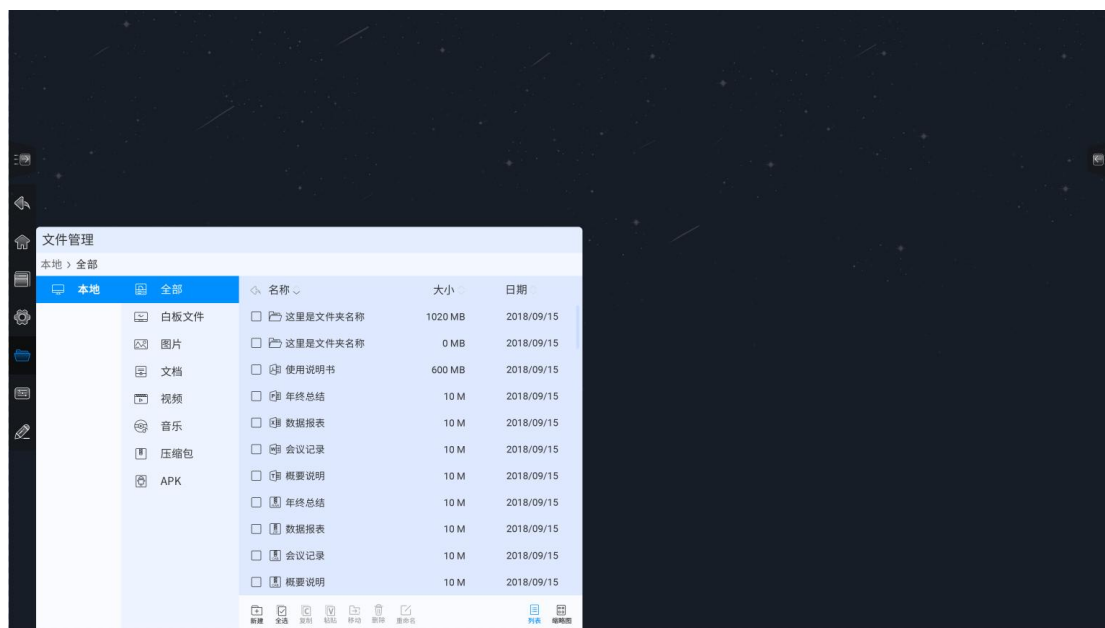

文件管理器支持读取管理本地文件与外置存储文件（根据会议平板方案设计，外置存储端口不尽相同，但支持包括但不限于 USB 存储、SD、TF 等设备类型）

根据文件类型、名称、大小、修改日期多个维度分类筛选

文件编辑功能包括：选择、复制、剪切、新建文件夹、重命名、删除

“文件分类”包括：全部、白板文件、图片、文档、视频、音乐、压缩包、APK。点击切换不同的分类，可快速查看对应格式的所有文件

5 系统设置

系统设置分为“网络”、“通用”、“高级”、“系统”四个模块，支持用户高度自定义设置会议平板

5.1 网络

网络模块包括“WLAN”“有线”“热点”“网络状态”四个子模块


WLAN 网络

打开无线网络开关，自动获取可用无线网络，支持企业级无线网络

点击右上角的“扫描”图标，可刷新网络列表

点击网络列表，填写正确密码，即可连接网络

点击底部加号图标，加入隐藏 SSID 网络，

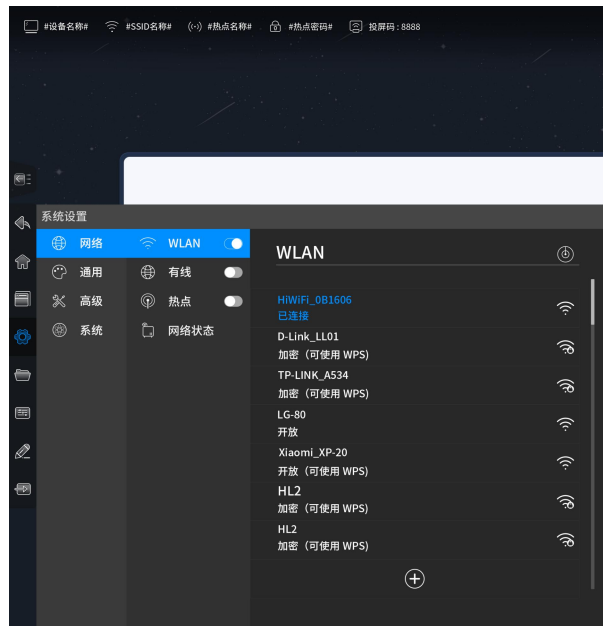


有线网络

开启有线网络，选择 IP 选项

选择自动获取 IP，则接入网线后自动获取 IP 连接网络

选择手动设置，可对 IP 地址、默认网关、子网掩码、DNS1、DNS2 进行设置

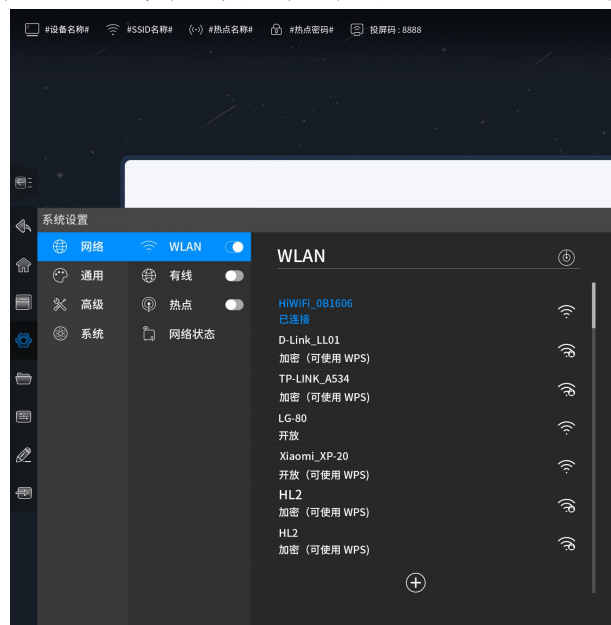

热点

热点网络为会议平板局域网，支持自定义热点网络名称、加密方式
支持查看已连接的设备并进行“拉黑”操作

网络状态

查看当前网络连接方式、IP 地址、子网掩码、网关、DNS1、DNS2

5.2 通用

通用模块包括“壁纸”、“声音与画面”两个子模块

壁纸

系统默认提供 10 张壁纸，支持自定义添加壁纸图片与自动轮播功能

声音与画面


支持调节声音音量、声音模式（左声道、右声道、高音、低音）、亮度调节、图像模式（色阶、对比度、色调、锐度）

5.3 高级

高级模块包括“打印机”、“蓝牙”、“外设”、“信号源”、“HDMI 设置”、“USB 权限”六个子模块


打印机模块

根据您的打印机设备方提供的插件与操作指示安装设置，与会议平板连接使用

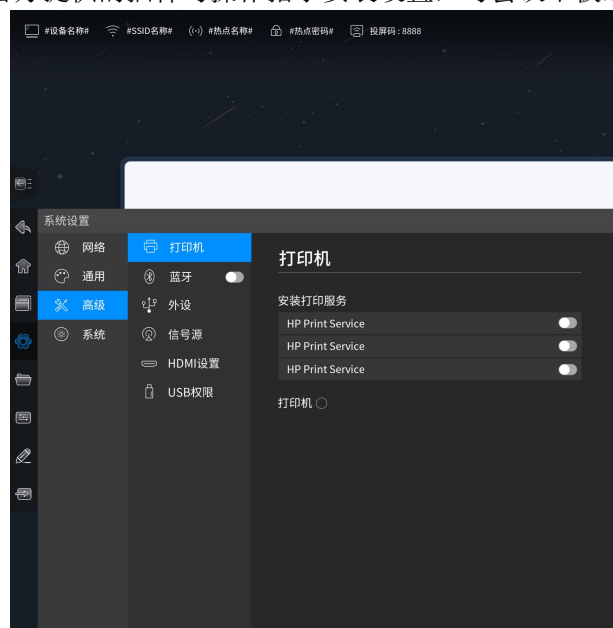

蓝牙模块

支持鼠标、键盘、耳机、音响、移动设备、PC 等蓝牙设备通讯传输蓝牙协议功能，包括但不限于数据传输、音频传输、硬件控制

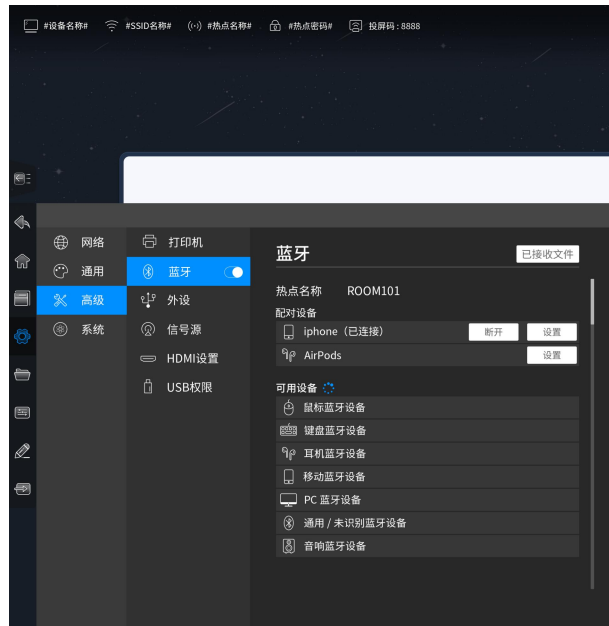


外设

支持读取接入的 USB 麦克风设备与 USB 摄像头设备

信号源

支持设置开机通道；“固定通道”，即开机后固定进入某一通道；“记忆通道”，即开机后默认进入上一次开机状态所在的通道；信源接入，设置接入信号源后自动跳转或弹窗提示方式；通道名称，自定义通道名称，修改名称后，全系统的对应通道名称都将被同步修改；自动唤醒，当设备处于休眠状态时，接入 HDMI\VGA\DP 信源可自动唤醒设备

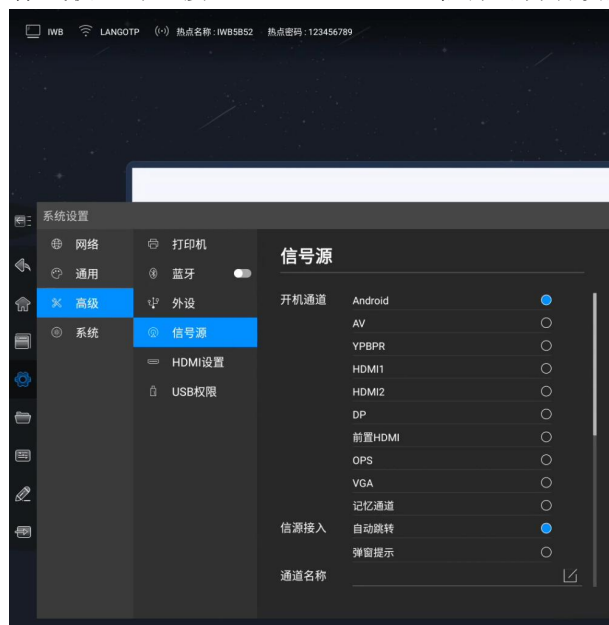

HDCP

保护您的数字格式媒体输入安全

USB 权限

功能开启后，USB 端口读取禁用；当插入 U 盘时，需要输入密码才能打开 U 盘。请谨慎使用该功能并保存好您设置的密码

5.4 系统

系统模块包括“日期和时间”、“语言和输入法”、“电源状态”、“系统更新”、“系统安全”、“恢复出厂设置”、“关于本机”七个子模块

日期和时间


支持网络更新或手动修改、设置时间与日期格式、时区

语言和输入法

支持切换系统语言与默认输入法

电源状态


开机选项，设置上电后会议平板电源模式（待机/开机）；系统休眠，当会议平板无操作时设置为保持常亮或定时休眠；待机开关，设置当会议平板信号源无信号或休眠模式下定时进入待机模式；定时开关机，设置定时开机或关机

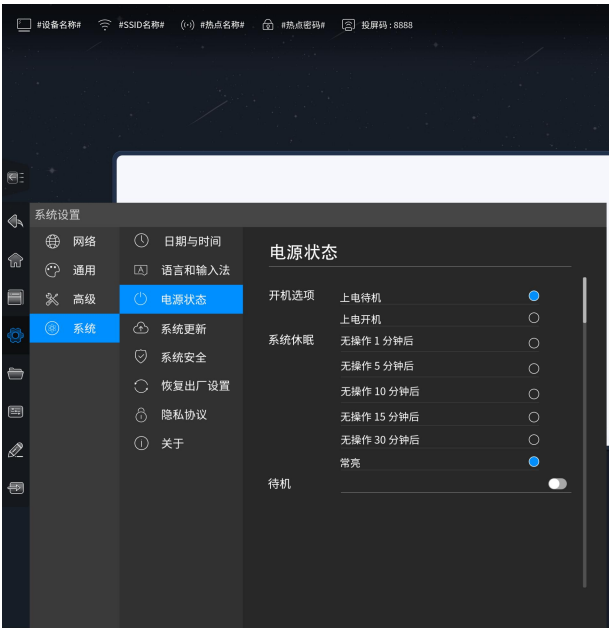

系统更新

支持用户通过 OTA 网络更新或通过 U 盘系统固件进行本地升级系统

系统安全

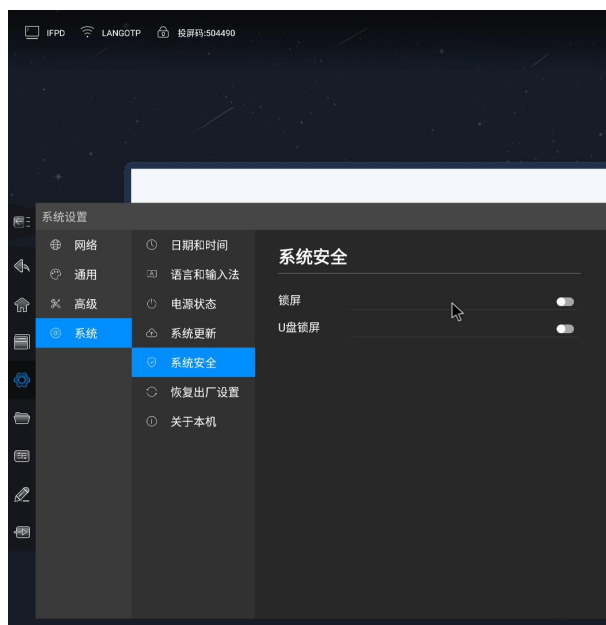

锁屏

设置会议平板滑动解锁后密码解锁方式（文本密码与图案密码）；自动锁屏功能，设置定时会议平板锁屏；

U 盘锁屏

在 U 盘设备根目录存放“usb_key”文件。U 盘接入后，自动锁屏/解锁，无需输入密码解锁



usb_key

。请妥善保管使用。

恢复出厂设置


恢复出厂设置将删除所有操作记录和保存内容，将设备恢复至初始状态，请谨慎操作

关于本机

包括设备名称（支持自定义）、运行内存、存储空间、分辨率、Android 版本、Mac 地址

6 白板


6.1 标准模式

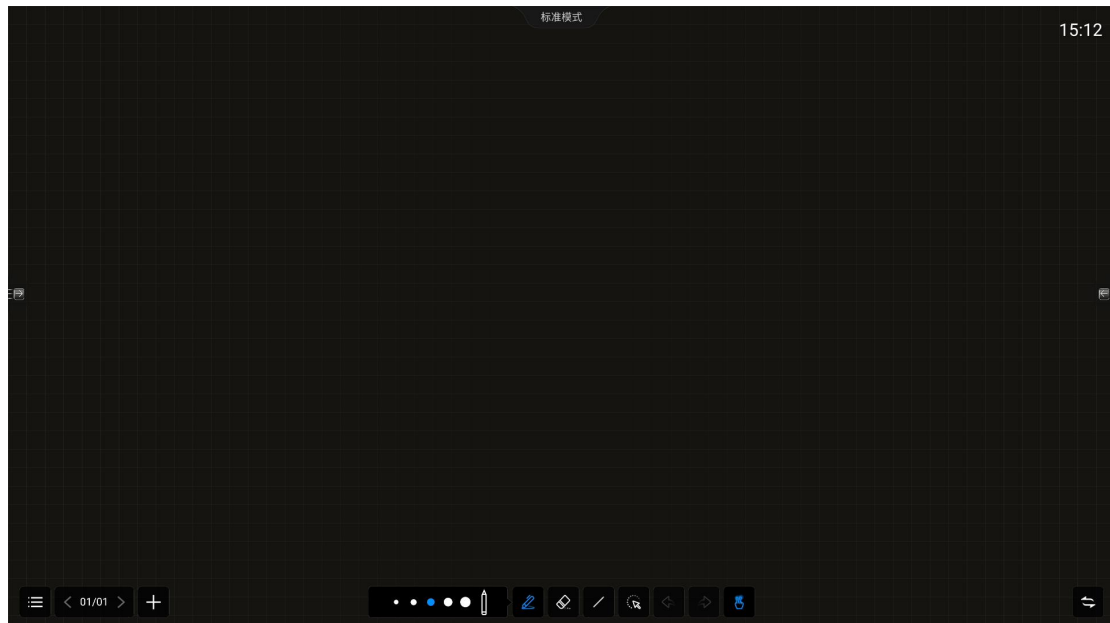

6.1.1 书写

功能说明：设置书写时的笔迹粗细、颜色、不透明度


操作方式：点击书写设置区域的圆点即可改变笔迹粗细，当前笔迹粗细为蓝色圆点；点击可打开颜色面板，点击需要切换到颜色即可更改，颜色面板底部可设置颜色透明度

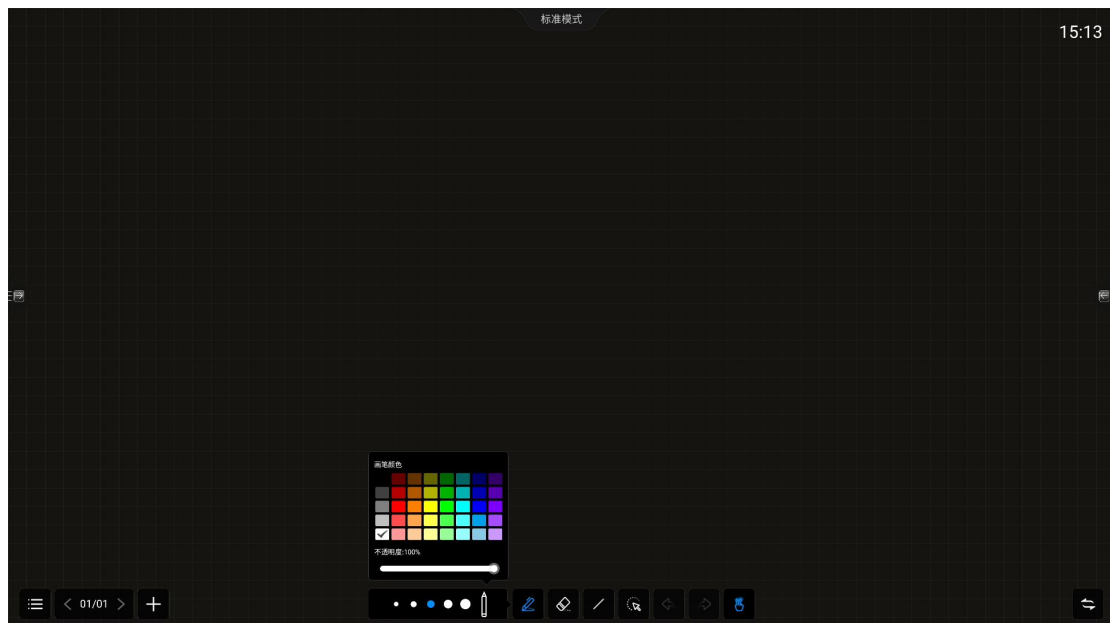

6.1.2 擦除

功能说明：擦除画布上的笔迹，可选择擦除方式


操作方式：点击【擦除】按钮进入切换到擦除模式，共三种方式可选，实际四种擦除方式，选择【点擦】则擦除方式为模拟橡皮擦擦除；选择【圈擦】则擦除绘制的选区范围内的内容；选择【滑动清屏】可删除当前页面全部内容。除此之外可智能擦除、即用手掌擦除

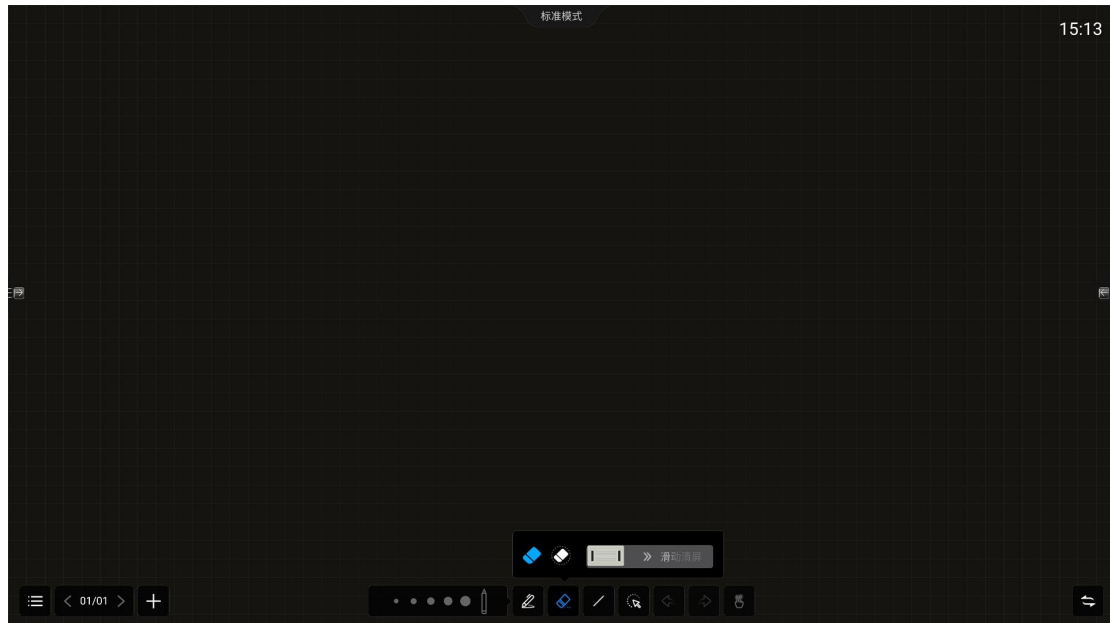

6.1.3 形状

功能说明：绘制直线、矩形等多种形状

操作方式：点击【形状】按钮后调出形状面板，选择需要绘制的图形后在屏幕上滑动即可绘制图形

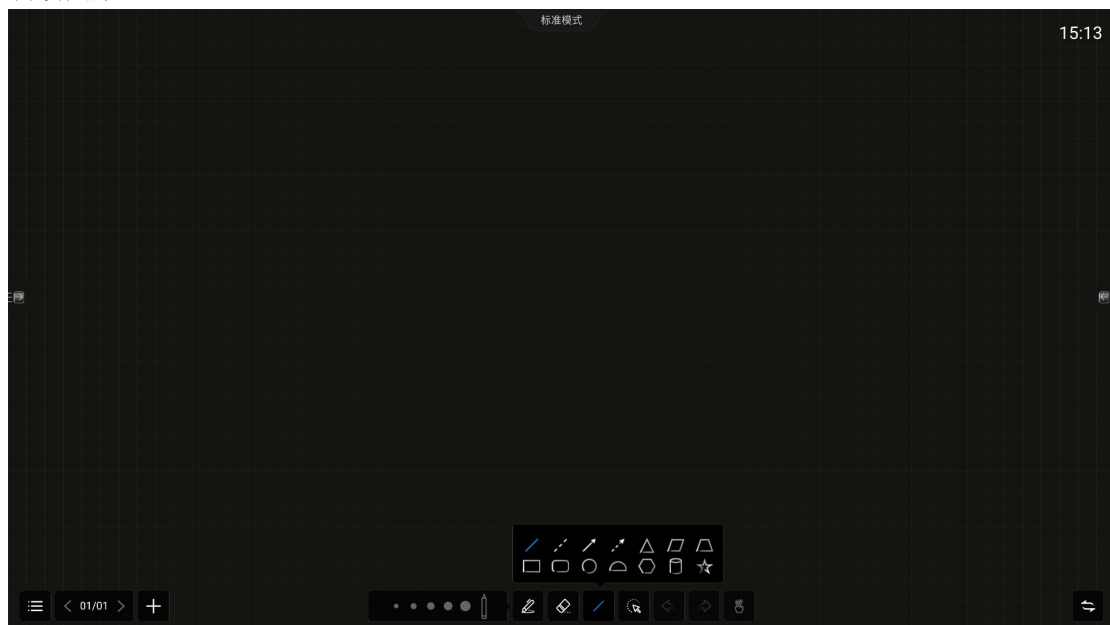


6.1.4 选择

功能说明：对选中元素或选区内元素进行缩放、移动操作

操作方式：点击【选择】按钮，切换到选择模式，点击屏幕上笔迹或图片等元素可选中该元

素、自由绘制闭合形状可选中形状内的元素。选中元素后拖动可移动位置、矩形框内双指缩放可改变大小

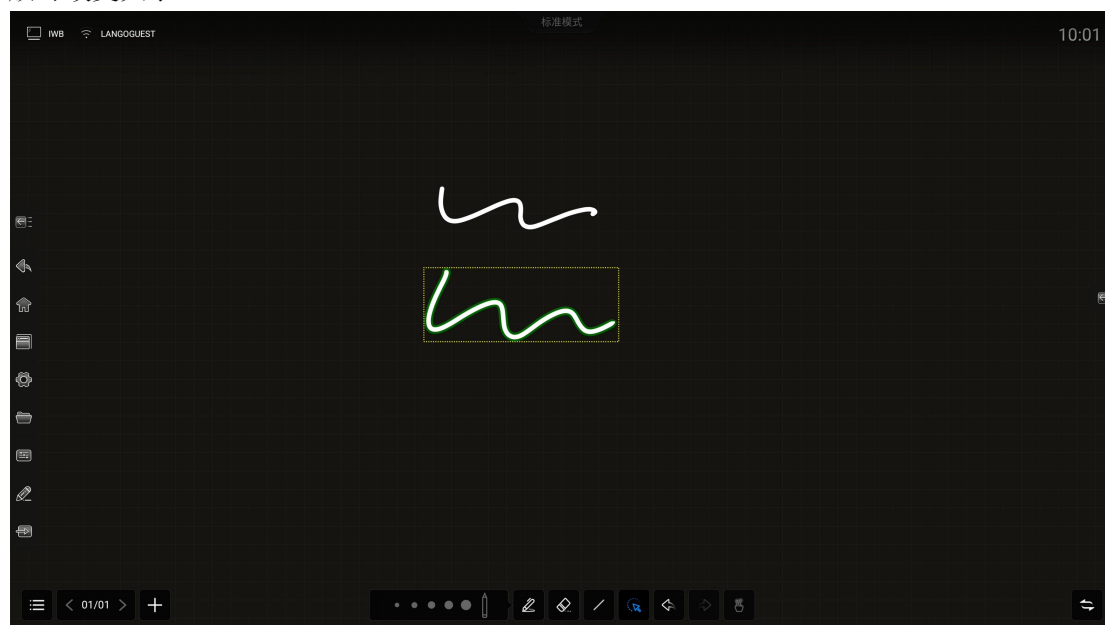

【笔迹被选中界面】

6.1.5 撤销

功能说明：撤销一步操作

操作方式：点击【撤销】按钮，恢复上一步操作

6.1.6 重做

功能说明：取消撤销上一步操作


操作方式：点击【重做】按钮，画布取消撤销上一步操作

6.1.7 单/多点


功能说明：切换单双点模式，单点模式时，可利用手势操作进行双指缩放画布、双指移动画布等操作，单点模式仅支持一个书写点，多点模式可支持多个书写点，具体数量有触摸设置决定

操作方式：点击【单/多点】按钮，切换单/多点状态，双指向外放大画布，双指向内缩小画布，双指同方向移动拖动画布

6.2 经典模式

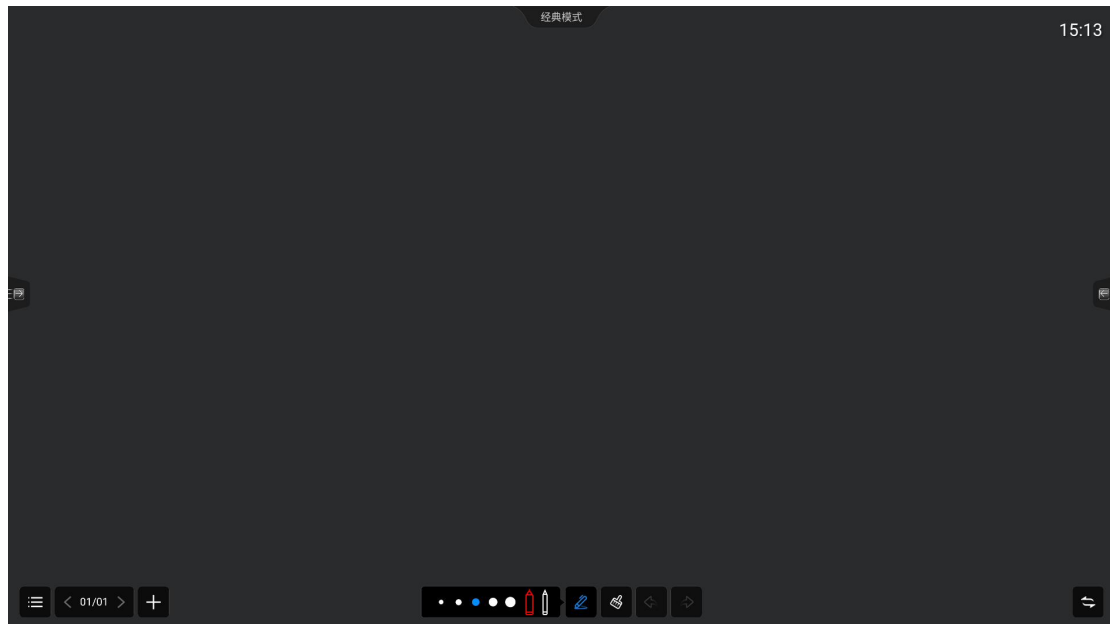

6.2.1 粗细笔设置

- 功能说明：设置粗/细笔书写模式下的笔迹粗细和颜色
- 操作方式：点击白色圆点  切换笔迹粗细，蓝色圆点代表当前笔迹


粗细：点击粗笔  弹出颜色面板设置粗笔书写时的颜色，点击细笔  弹出颜色面板设置细笔书写时的颜色

6.2.2 清屏

功能说明：清空当前页面内容

操作方式：点击【清屏】按钮，清空当前页面内容

6.3 菜单

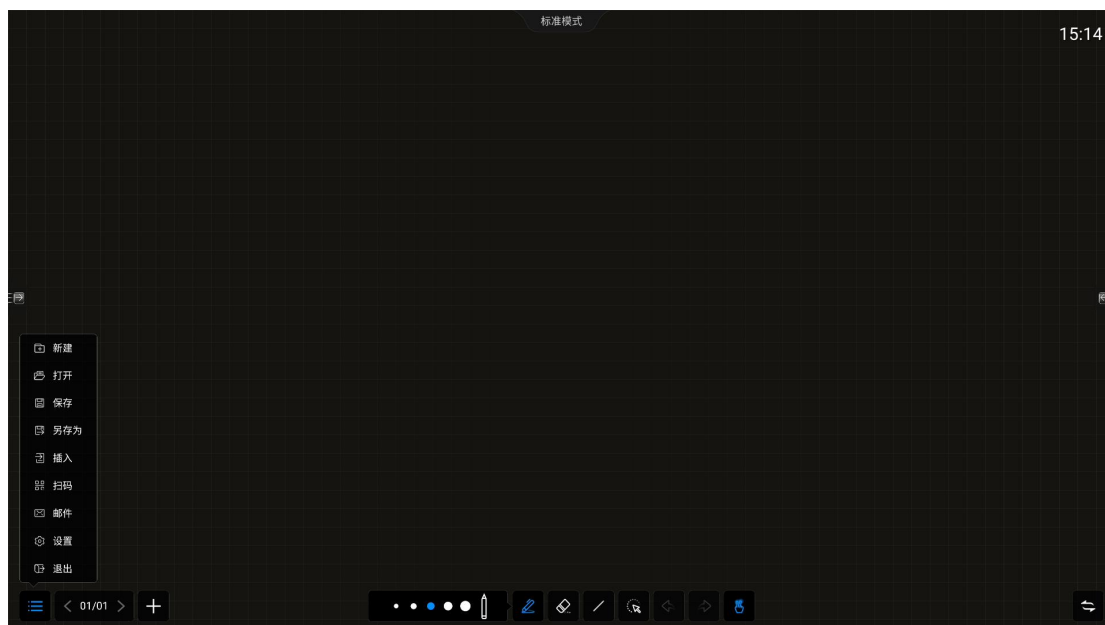

屏幕左下角/右下角【菜单】按钮，调出菜单选项，再次点击可关闭菜单选项，如图所示：
菜单按钮位于左侧/右侧，如需切换菜单按钮显示位置，可点击另一侧的【切换】按钮

6.3.1 新建

功能说明：新建白板文件。

操作方式：点击菜单面板中【新建】按钮后，屏幕提示文件保存操作，点击【是】按钮，则先保存当前文件后新建白板，保存过程同【3.1.3 保存】，点击【否】按钮，直接新建白板文件

6.3.2 打开


功能说明：打开本地白板文件

操作方式：若当前白板内容不为空，点击菜单面板【打开】按钮后，先提示文件保存操作后调出文件管理器，文件保存过程同【4.1.3 保存】。若当前白板内容为空则直接调出文件管理器，锁定白板文件夹路径，用户可自由选择一个白板文件打开

6.3.3 保存

功能说明：保存当前白板文件，可选择存储路径，自定义文件名称和文件保存格式

操作方式：点击菜单面板【保存】按钮后打开文件保存弹窗，可点击文件名称自定义文件名；点击文件类型选择文件存储格式、点击存储设备名称选择文件保存路径。文件保存成功后将在底部进行提示，可点击查看

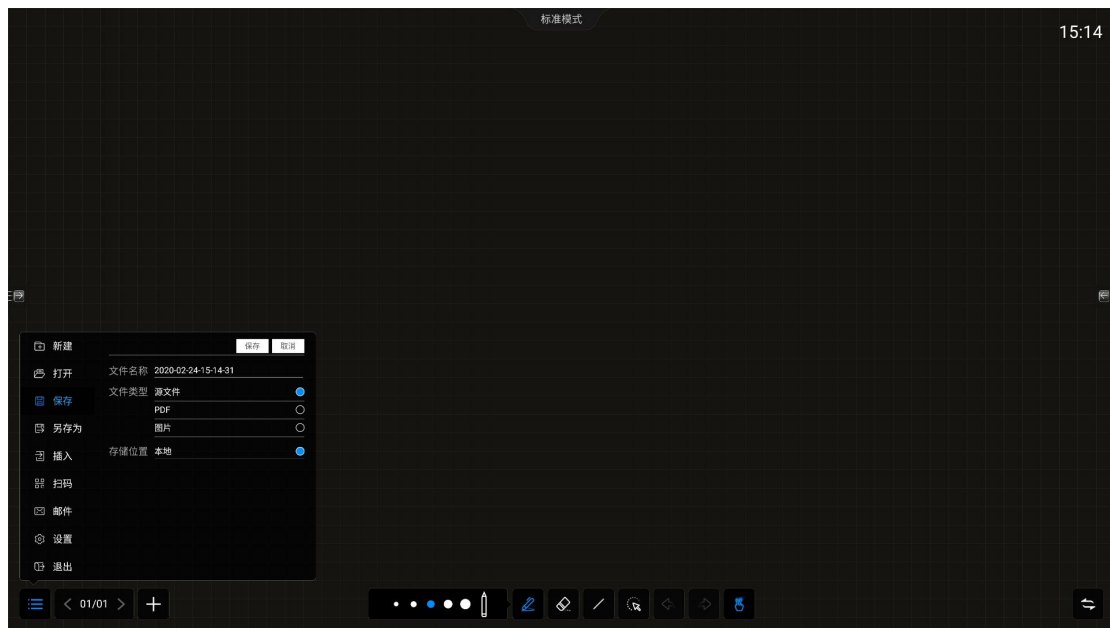

6.3.4 另存为

功能说明：将当前白板文件另存为另一个白板文件

操作方式：操作同【4.1.3 保存】

6.3.5 插入

功能说明：向白板文件中添加图片


操作说明：点击菜单面板【插入】按钮后调出文件管理，聚焦在图片分类，点击需要插入白板的图片即可将该图片插入白板

6.3.6 扫码


功能说明：生成网页链接二维码，允许用户扫描二维码带走白板内容（图片格式）

操作方式：点击菜单面板【扫码】按钮后弹出二维码页码，可选择对内容加密，点击【加密】按钮后会随机生成四位数的数字密码；点击二维码可放大

注意：在使用扫码分享功能前前确保有网络连接，且能正常访问 Internet

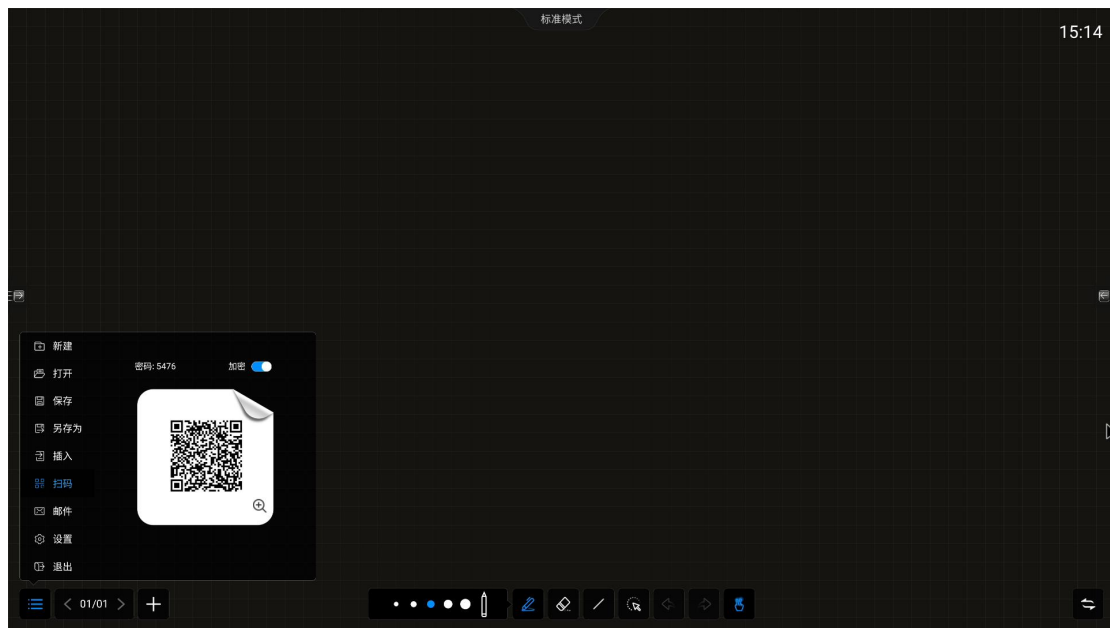

6.3.7 邮件

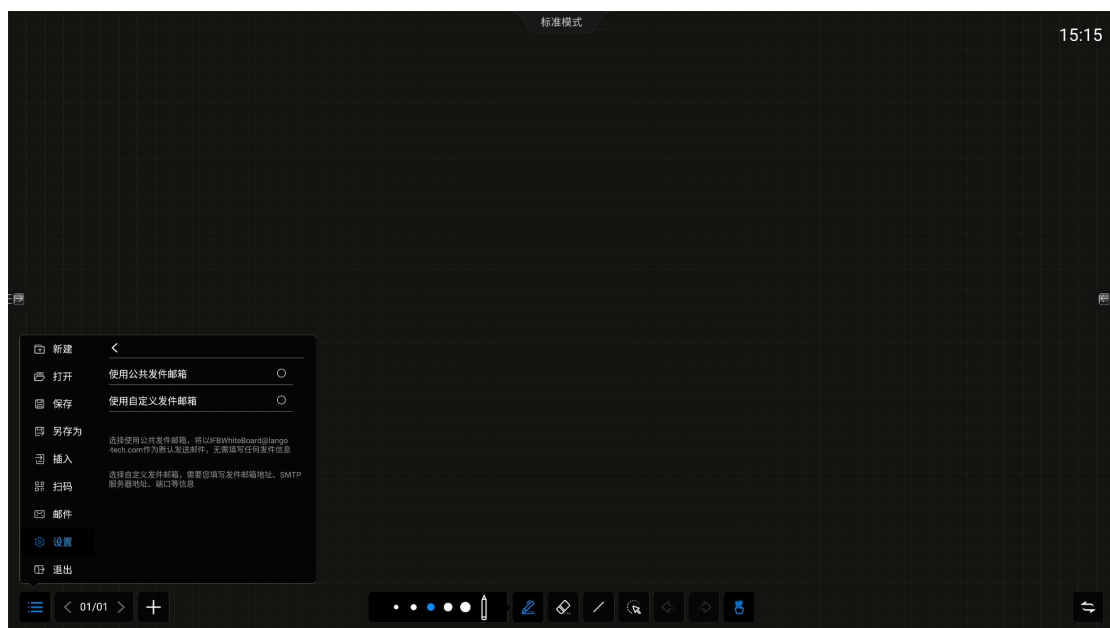

功能说明：将当前白板内容以邮件发送给指定用户。

操作方式：点击菜单面板【邮件】按钮后调出邮件发送面板，输入需要接收文件的邮箱地址后点击发送即可完成分享。最多支持填写 10 个收件人。邮件发送成功后将提示文件发送成功

注意：使用邮箱分享功能前需先设置好发件邮箱，且确保网络通畅


6.3.8 设置

书写模式切换

功能说明：切换书写模式为标准模式/经典模式

操作方式：进入设置面板后在书写模式部分点击需要切换到的模式，若当前白板内容未保存


会提示是否保存，按照屏幕提示操作即可。完成切换后，白板功能面板将切换到新模式状态

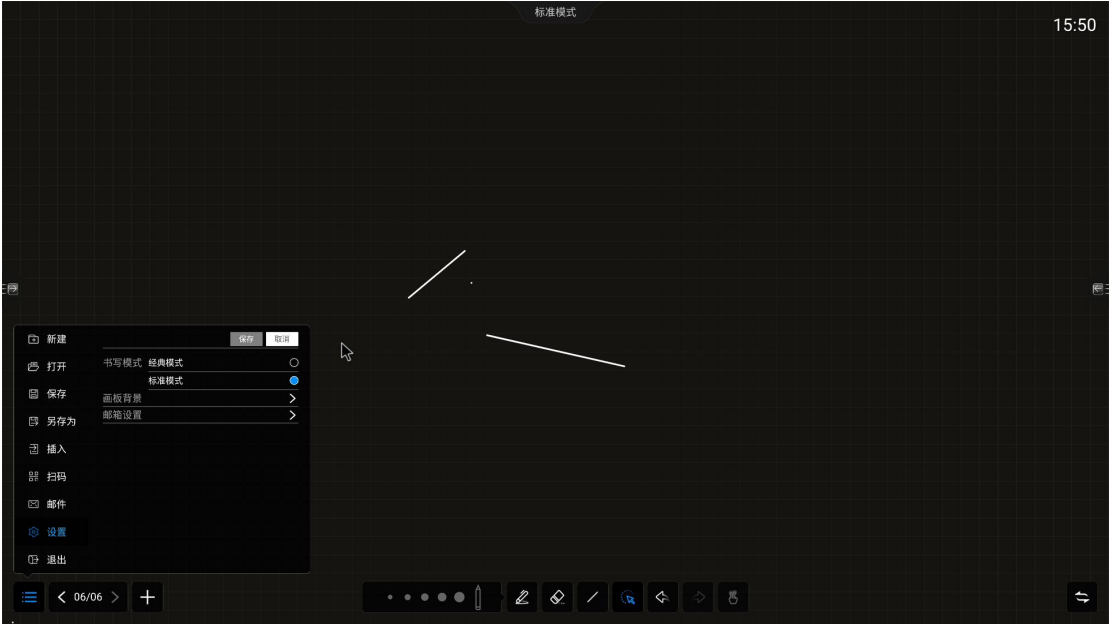

设置画板背景

功能说明：设置白板书写状态下的背景内容


操作方式：打开设置面板后点击【画板背景】按钮，进入画板背景设置页面。点击预设背景可直接切换，也可自定义本地图片为背景，需自行在文件管理中查找和选择

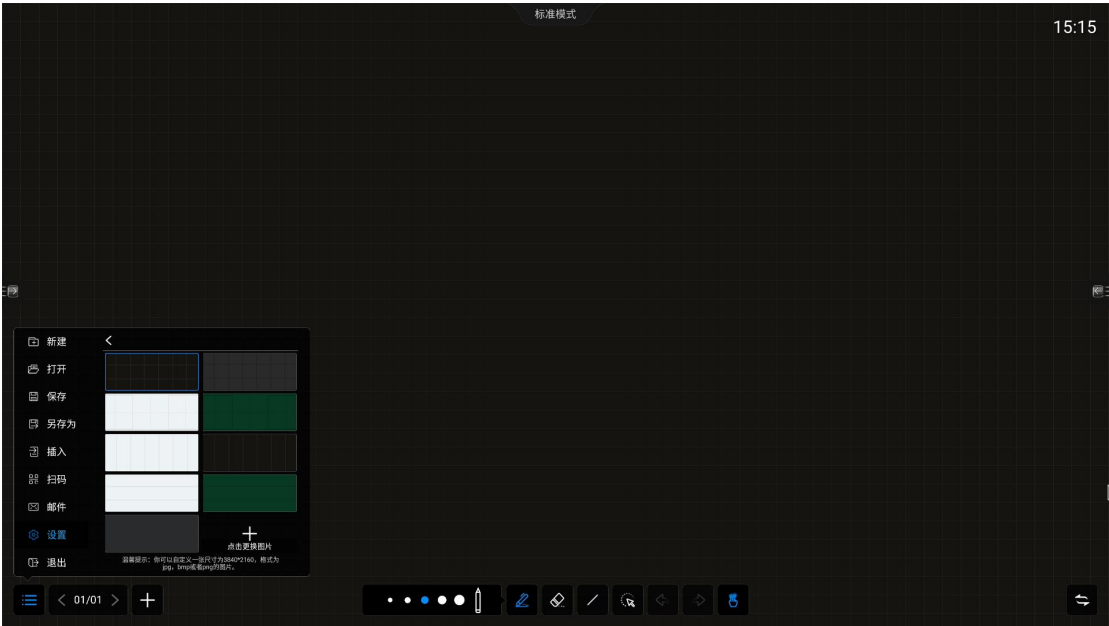

邮箱设置

功能说明：设置优先分享的发送人信息

操作方式：打开设置面板后点击【邮箱设置】按钮，进入邮箱设置页面，若选择使用公共发件邮箱，无需填写任何发件信息；若选择自定义发件邮箱，用户需要填写发件邮箱、密码、smtp 服务器地址、端口、加密方式等信息，设置完成并配置成功后以用户输入的邮箱地址作为邮件发送人

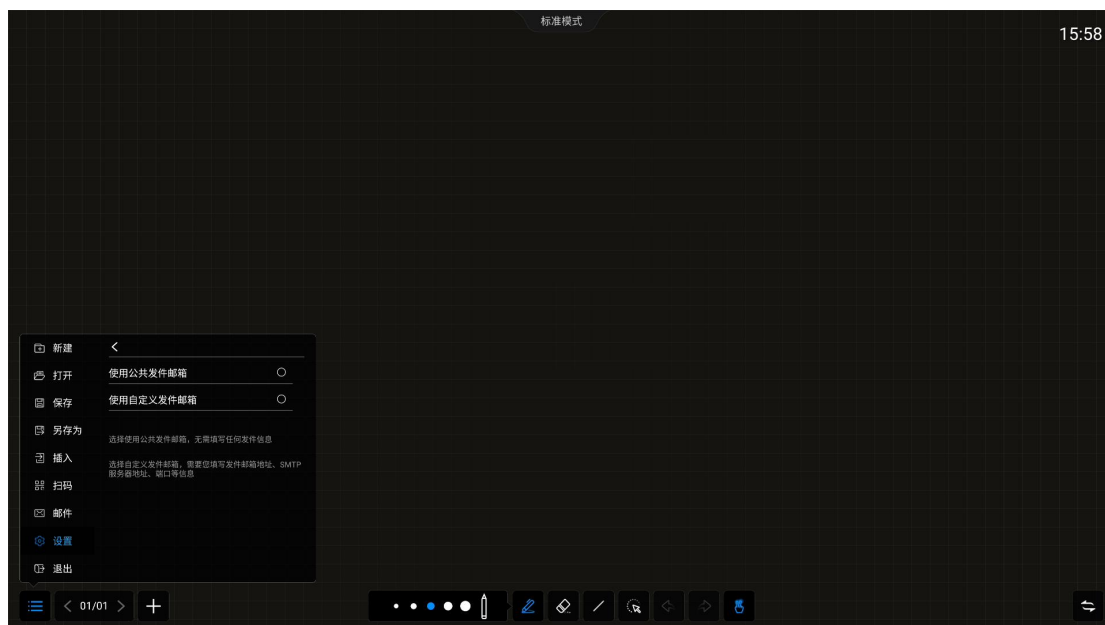

6.3.9 退出

功能说明：退出白板应用

操作方式：点击菜单面板【退出】按钮，若当前白板中含有内容则需根据屏幕提示完成相应操作后才能退出，若白板内容为空，直接退出白板应用

6.4 页面管理

6.4.1 上一页

功能说明：当页面不止一页，且当前页面不是第一页时，向前翻页

操作方式：点击【上一页】按钮，切换白板页面到上一页

6.4.2 下一页

功能说明：当页面不止一页，且当前页面不是最后一页时，向后翻页

操作方式：点击【下一页】按钮，切换白板页面到后一页

6.4.3 浏览

功能说明：查看各页面缩略图

操作方式：点击【浏览】按钮，弹出页面缩略图，点击可跳转到相应页面



6.4.4 新增

功能说明：新增页面

操作方式：点击新增按钮，插入新页面到当前页面之后