

## 1.1 多屏互动

### 1.1.1 应用说明

该应用主要功能是：把手机内容、平板或电脑的内容通过无线传输，投影到会议一体机上，真正实现投影设备与被投影的设备的无线传屏的功能（注意：手机、平板或电脑，需与会议平板于同一局域网）。

### 1.1.2 操作说明



1. 点击（多屏互动）图标：打开多屏互动界面，根据屏幕显示的操作步骤下载客户端并安装。（IOS 系统可不用安装客户端）




## 2 功能激活

此功能需收费

## 3 操作说明

- a. 安卓手机连接网络，扫描多屏互动界面的二维码下载安装 ESHow 应用软件（苹果手机不用下载）；

b. 手机需与一体机使用同一网络，安卓手机打开 EShow 即可投屏，苹果手机打开 AirPlay 连接设备即可投屏。

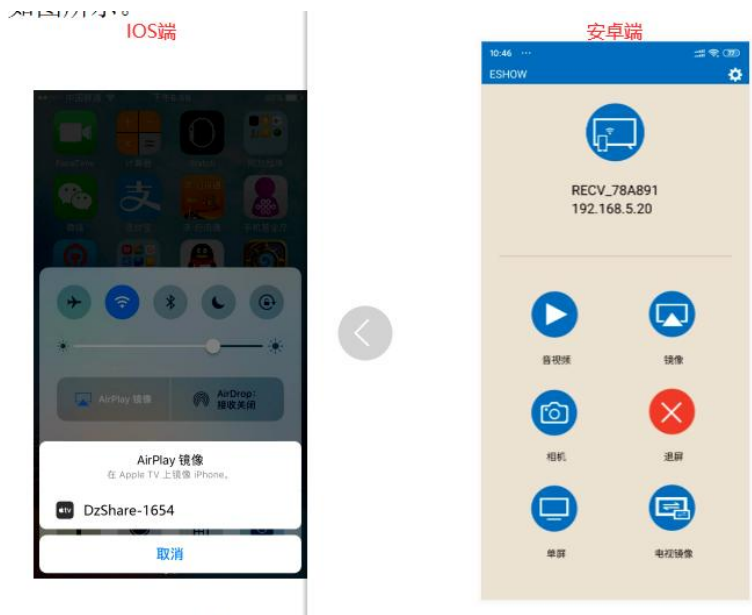

1. 1. 3 多屏互动界面特别说明



1. 修改设备名称

点击多屏互动界面图标，弹出以下界面：



在此界面下可修改设备名称以及设置连接密码。

连接密码仅对安卓手机作  
用。当开启密码后，安卓  
手机连接该会议平板时，  
需要输入连接密码才能连  
接进行投屏。

### 1.1.4 电脑投屏

电脑投屏需搭配投屏器使用。投屏器如下图所示：



电脑投屏使用操作分两部分：投屏器与会议平板匹配和投屏器与电脑连接。

**注意：在使用投屏器无线传屏功能之前，需要确保投屏热点已打开。**

### 1. 投屏器与会议平板配对



投屏器插入会议平板 USB 端口，与会议平板配对，投屏器闪烁蓝灯，正在与会议平板进行配对中，且进行安装软件，蓝灯不再闪烁，配对成功。

（注意：一台会议平板最多与4个投屏配件在同一个网络环境下逐个配对，当会议平板响应发送端的申请，界面可以显示四个已连接设备。）

### 2. 投屏器与电脑配对连接

#### 1. 运行配对

（1）自动运行：投屏器插入电脑 USB 端口（如笔记本），与电脑配对，该配件的显示灯一直闪烁蓝色光，正在与电脑进行配对中，如图所示：



### 2. 配对完成

投屏器与电脑配对连接成功时，电脑端会弹出“按键与主机连接成功，可分享”提示，同时配件的显示灯也不再闪烁蓝灯。

### 3. 投屏分享

按下投屏器按钮，蓝灯灯会变成红色，即传屏分享成功，PC 端的画面与声音将镜像传屏到智能会议平板上；再次按下按钮，传屏将退出，处于待传屏分享状态。

